




STAR WARS

LA VENGANZA DE LOS SITH

Abre la tapa de las pilas con un destornillador. Introduce cuatro pilas nuevas AA/R6P colocándolas con la polaridad indicada y cierra la tapa de las pilas. Se recomienda el uso de pilas alcalinas. Las pilas deberían ser reemplazadas por un adulto.

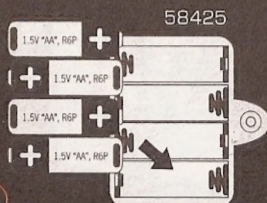

58425

Mando de dirección

Botón A

Botón B

Si experimentas problemas de pantalla, como imágenes desdibujadas o evanescentes, puede que tengas que cambiar las baterías.

Si experimentas otras dificultades, reinicia el mando apagándolo y volviéndolo a encender.

Cuando se opera en entornos sometidos a descargas electrostáticas, el juego podría funcionar mal y se podrían perder partituras. Si ocurre esto, el usuario debería reiniciar el juego usando el botón de encendido.

Pulsa el botón central ON/OFF para el encendido y apagado.

INSTALACIÓN

1. Instalar las pilas
2. Conecta la unidad TV Game a la televisión o al video. Conecta la clavija amarilla al puerto amarillo de entrada de video y la clavija blanca al puerto blanco de entrada de sonido de tu televisión o video.
3. Enciende la unidad TV Game. Enciende la televisión y/o el video y selecciona la fuente apropiada de entrada de señal. Consulta el manual de tu televisión/video para obtener más información. Para que el producto funcione si tu televisión no tiene puertos de entrada de sonido y video, pero dispone de una entrada de Eurocohector, tendrás que comprar un adaptador que se vende en la mayoría de tiendas de electrónica.

ADVERTENCIA:

- No mezcles pilas nuevas con pilas viejas.
- No utilices pilas recargables.
- No mezcles pilas alcalinas, normales (carbón-zinc) y recargables (níquel-cadmio).
- Use siempre pilas de igual o equivalente categoría a la que se recomienda para el producto.
- Las pilas deben colocarse de acuerdo a la polaridad indicada.
- Las pilas gastadas deben retirarse inmediatamente del juguete.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- No debe mezclarse nunca diferentes tipos de pilas, ni pilas usadas y nuevas.
- No intente recargar las pilas no recargables.

Únete a los Jedi y a TV Games para derrotar al lado oscuro en 5 juegos de aventura de Star Wars: la venganza de los sith. ¡Que la fuerza te acompañe mientras montas, pilotas y combates para proteger a la República y derrotar a la invasión separatista!

Inicio

Tras encender tu TV Games y ver las pantallas de créditos, aparece el menú principal de Star Wars. Mueve el **mando de dirección** a la izquierda y a la derecha para desplazarte por los cinco juegos disponibles y pulsa el **Botón A** para seleccionar uno. Consulta las instrucciones del juego y pulsa el **Botón A** para entrar en él o el **Botón B** para volver al menú principal.

Pantalla de pausa

Pulsa el botón de **pausa** durante el juego para detenerlo. Pulsa el **Botón A** para seleccionar "Continuar" y reanudar la partida o selecciona "Menú principal" para salir del juego actual y volver al menú principal.

3+

www.pegi.info

La Batalla de las Cañoneras



Los clones se enfrentan a los droides. ¡Vuela sobre el campo de batalla con tu nave de la República, desplegando soldados para combatir y ayudarlos a avanzar! ¡Coloca a tus clones en las bases de reabastecimiento y torretas para realizar asaltos, derriba las cañoneras y mete a cuatro clones dentro de la base separatista para obtener la victoria!

Controles

Mando de dirección:

mover la cañonera

Botón A: disparar armas primarias

Botón B: soltar bomba de protones

La Ofensiva de Grievous


Usa la Fuerza y el sable de luz de Anakin para rescatar al canciller Palpatine. Aborda la nave insignia del general Grievous y combate contra implacables droides para acceder a más habitaciones y evitar a Grievous, quien te sigue de cerca. Hazte con mejoras que te proporcionen protección, aturden a los enemigos o empujen a tus oponentes mientras te abres paso al puente principal. ¡Derrota a los guardaespaldas y libera a Palpatine!

Controles

Mando de dirección: moverse en 8 direcciones

Botón A: golpear con el sable de luz/desviar disparos

Botón B: activar potenciador actual

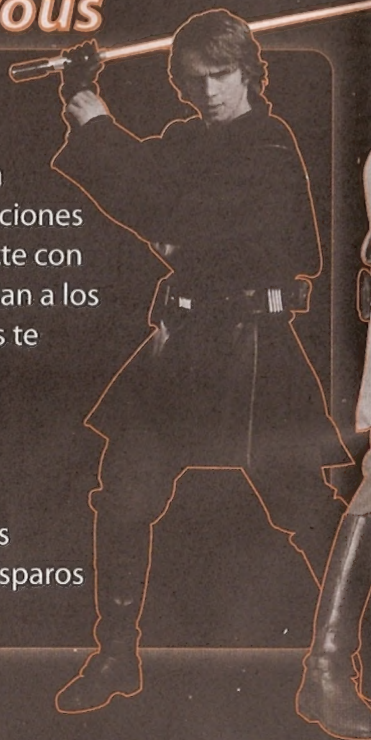

Ataque en Coruscant

Vuela con Obi Wan y lántate a la acción en Coruscant. Rechaza oleadas de cazas droides en tu caza estelar Jedi y destruye las naves de guerra separatistas derribando sus torretas y lanzamisiles. Hazte con tantos potenciadores como puedas para obtener blásteres mejorados, minas, la habilidad de ralentizar el tiempo y la ayuda de Anakin Skywalker. ¡Salva a Coruscant y detén la invasión!



Controles

Mando de dirección: girar la nave

Botón A: disparar armas

Botón B + Mando de dirección: derivar en una sola dirección y girar la nave

Invasión droide



¡Defiende tu posición con Obi Wan contra la invasión droide separatista! Desvía sus disparos de bláster para devolvérselos y destruirlos a todos, pero prepárate para los grandes vehículos y guardias separatistas: serán mucho más difíciles de destruir. Recoge potenciadores de los droides enemigos. Protegerán a Obi Wan, le otorgarán un sable de luz doble, una vida extra o la habilidad de empujar las líneas enemigas usando la Fuerza.


Controles

Mando de dirección: moverse a izquierda/derecha

Botón A: desviar disparos

Botón B: activar potenciador actual

Persecución en Utapau

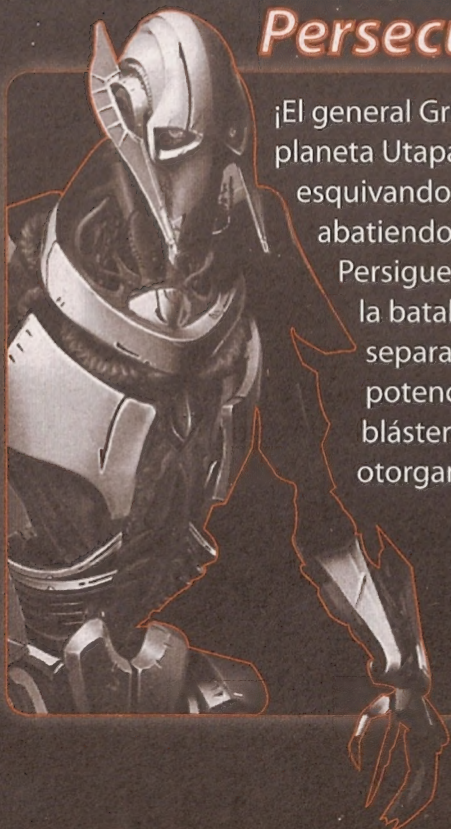

¡El general Grievous ha sido localizado en el planeta Utapau! Guía a Obi Wan en Boga esquivando los disparos de las torretas láser y abatiendo a los deslizadores enemigos. Persigue al deslizador del General para librar la batalla final y acabar con la amenaza separatista de una vez por todas. Coge los potenciadores, los cuales mejoran los blásteres y el blindaje de tu Boga, o te otorgan vidas extra.

Controles

Mando de dirección:

moverse en las 8 direcciones

Botón A: disparar armas

Botón B: azote con la cola

©2005 JAKKS Pacific, Inc., Malibu, CA 90265. Todos los derechos reservados.

El logotipo de Plug It In And Play TV Games™, el logotipo de jakkstvgames.com™ y el logotipo de JAKKS Pacific® son marcas comerciales de JAKKS Pacific, Inc.

©2005 Lucasfilm Ltd. & TM. Todos los derechos reservados.

Desarrollado por Amaze. © 2005 Amaze Entertainment, Inc. Amaze Entertainment y el logotipo de Amaze Entertainment/Griptonite son marcas comerciales o registradas de Amaze Entertainment en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales y nombres de marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

HECHO EN CHINA.

Cuando se opera en entornos sometidos a descargas electrostáticas, el juego podría funcionar mal y se podrían perder partituras. Si ocurre esto, el usuario debería reiniciar el juego usando el botón de encendido.

Guarda el embalaje para poder consultarlo más adelante.

JAKKS Pacific

GRIPTONITE
GAMES

jakksTVgames.com™

AN AMAZE ENTERTAINMENT STUDIO



3+
TM

www.pegi.info